

筛芯格钉筛网的方法

郑州兆丰成套设备有限公司

2016年11月


筛网张紧的意义

- 对于FSFJ、FSFG、SFSC、TQLZ型等各种筛理设备，筛网使用一段时间之后会不可避免地出现松弛现象。筛网松弛会造成物料堆积、透孔率降低，从而引起产量减小，甚至会产生物料堵塞！
- 因此，筛子使用一段时间之后，会出现产能降低的现象，更换筛网就成为必不可少的工作！

- 筛网维持合适的张紧度，会使产能大幅度提升。
- 重新张钉筛网，需要保证合适的张紧度。即使没有先进的绷装设备，也能使筛网钉得很紧。
- 请依据此教程的方法，重新张钉您公司的筛网。

工具/原料

- 筛芯格
- 筛网
- 码钉
- 钉枪
- 木条
- 清理球
- 清理块
- 剪刀
- 割刀

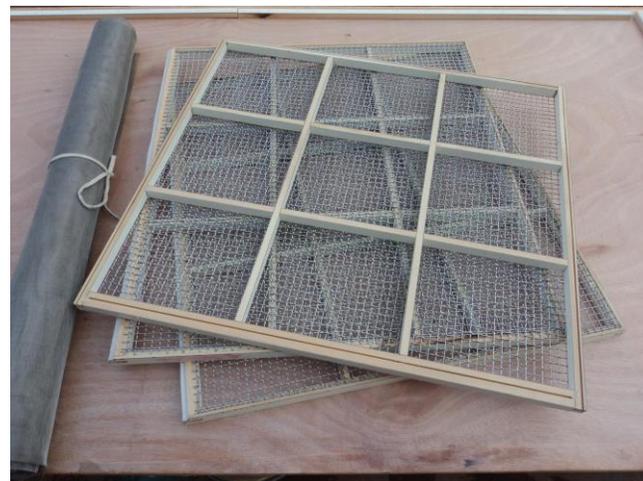

第一步：准备筛网

选择合适目数的筛网，订购的成卷的筛网不要裁开。


第二步：操作平台



准备一块平整的木板，或者选择平整的地面，清扫干净。


第三步：平置筛芯格

将4~6格筛芯格一字排开，并排放置于平台或地面上。将合适数量的清理球、清理块置于筛芯格中。

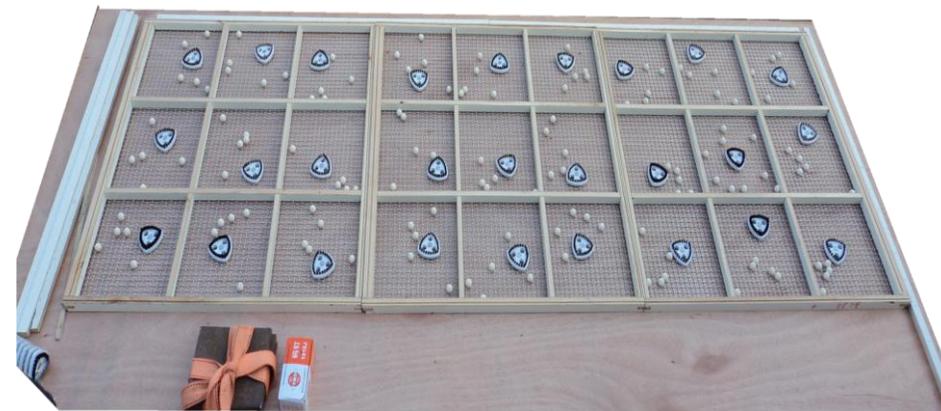



第四步：平铺筛网

将成卷的筛网平铺在筛芯格上。

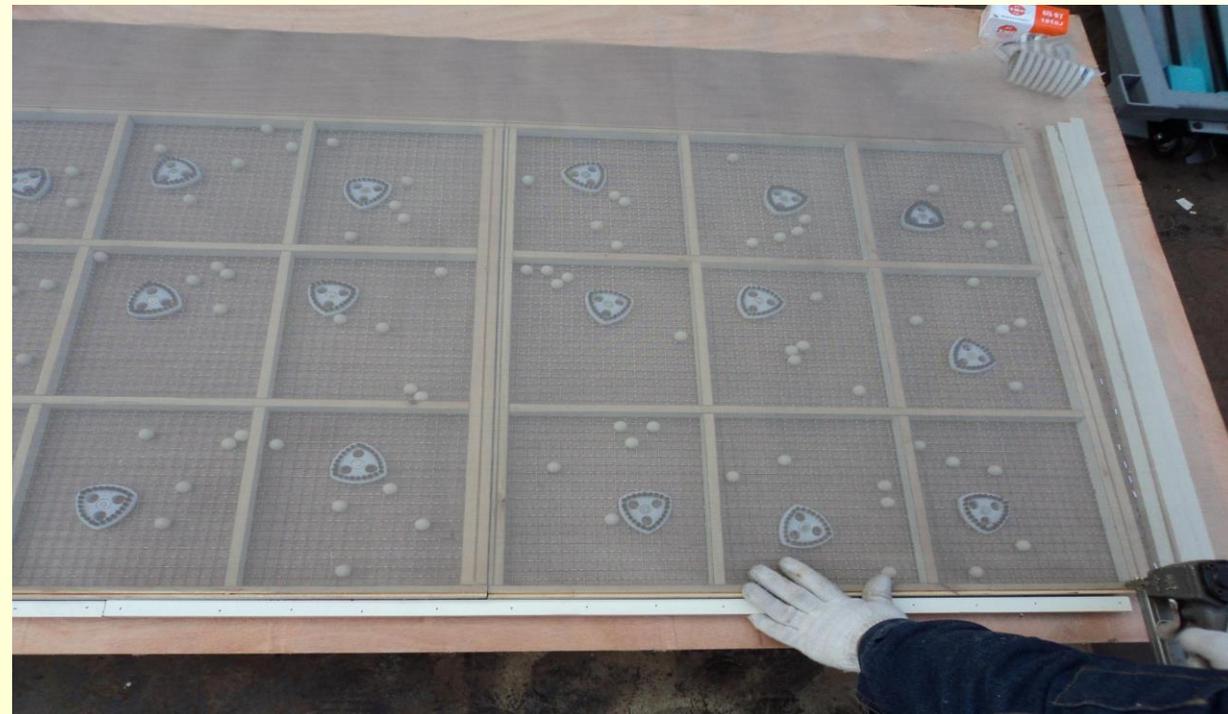

第五步：钉两端

1. 先把最左边的筛芯格的左侧木条钉好钉子。

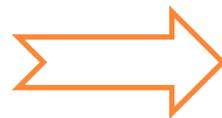
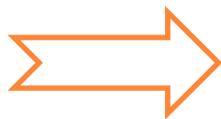


2. 再把最右边的筛芯格的右侧木条钉好钉子。




第六步：加木条



1.稍抬起筛芯格的一端，将准备好的合适宽度的木条放置在筛芯格中间。左右两侧的筛芯格会翘起来。

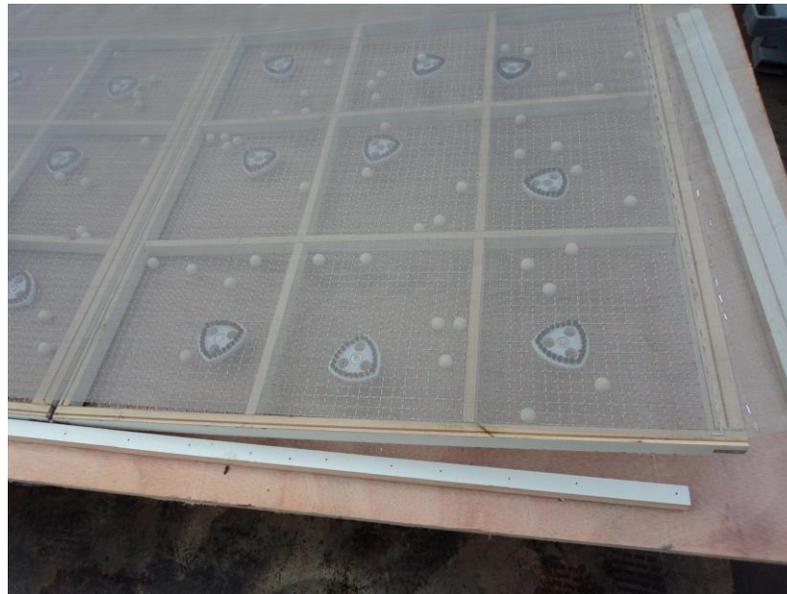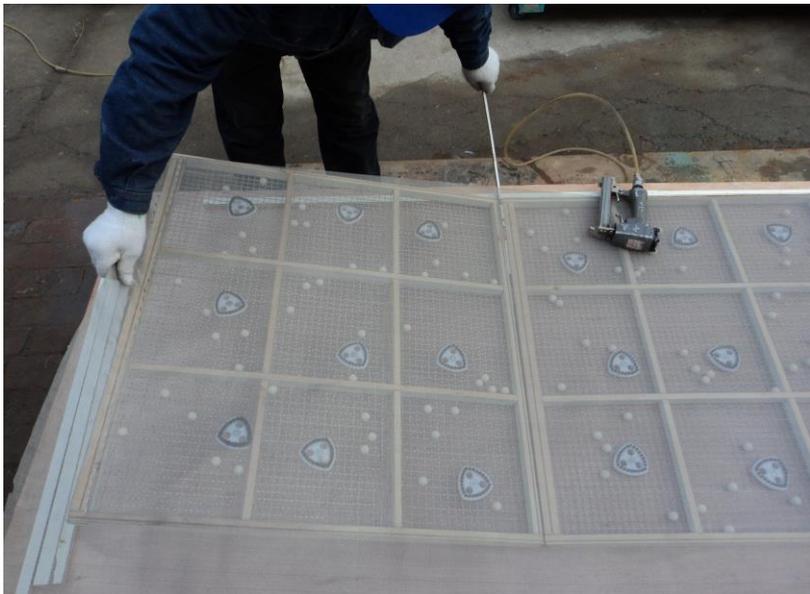

2.两个人站在两端，将翘起来的筛芯格轻轻压下去。如果筛网过松或者过紧，可以调整木条的宽度。


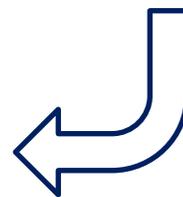


第七步：钉好各处的钉子！

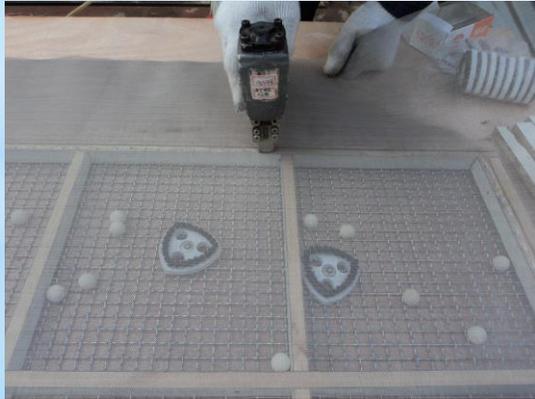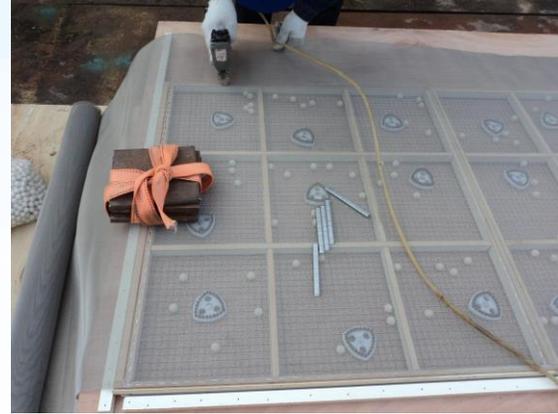


第八步：裁网

将各筛芯格之间的筛网裁开，并将其余边角的筛网裁掉。

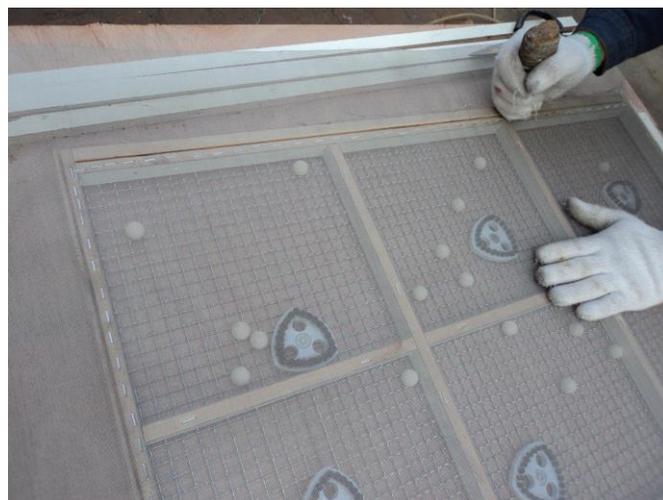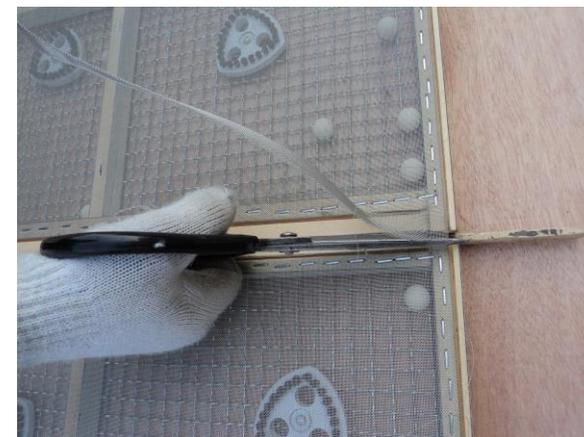

第九步：完成！

用这种方法，您可以将筛网张钉到合适的张紧度，以提升筛子的产能！

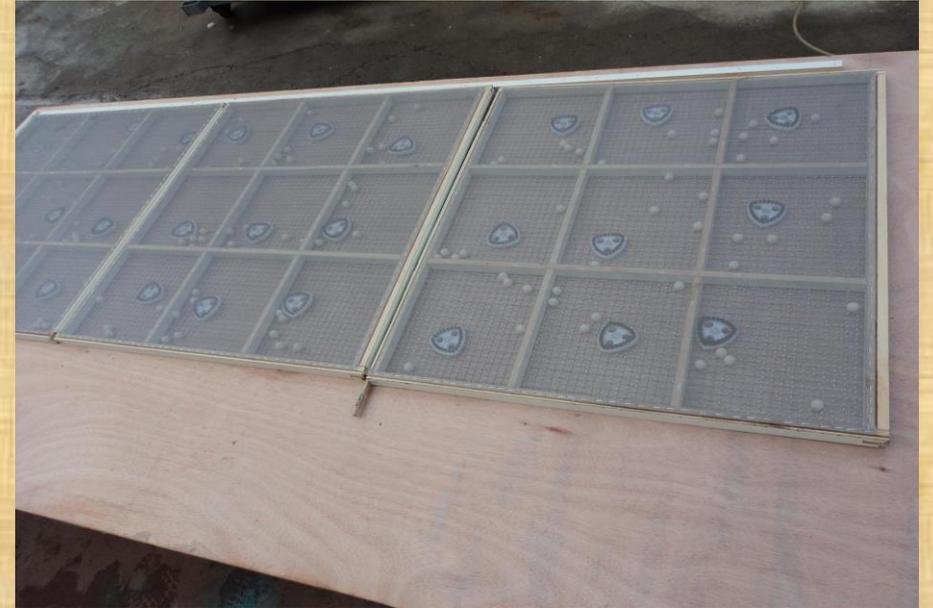

谢 谢!

郑州兆丰公司
Add: 郑州市桐柏路43号科技大厦
Tel. 0371-67447865
<http://www.zfcorp.com>

